# *MANUAL DE INSTRUCCIONES*
# *KIT CORTADOR MULTIFUNCIONAL*
**ED-4607CBG**

## *ESTIMADO CLIENTE*

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

# *ÍNDICE*

**DESCRIPCIÓN** ..... 2
**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN** ..... 2
**MANTENIMIENTO** ..... 3
**BARBAS Y BIGOTES** ..... 4
**CÓMO EMPEZAR** ..... 4
**ACCESORIOS PARA NARIZ Y OREJAS** ..... 5
**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS** ..... 5

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

## *LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER*

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA**
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## *DESCRIPCIÓN*

## *INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN*

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías presionando suavemente hacia abajo y deslizando.
2. Coloque 2 baterías AA teniendo en cuenta la polaridad.
3. Coloque nuevamente la tapa hasta que escuche un pequeño ‘clic’.
4. Para utilizar el cortador, coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición de encendido.
5. Al terminar de usar el cortador coloque el interruptor en la posición de apagado.
6. Para su conveniencia, el cortador tiene una base para sostenerlo junto con los accesorios.

Interruptor de encendido y apagado

Recomendamos utilizar baterías alcalinas para un mejor desempeño y máxima duración. 2 baterías AA.

## *MANTENIMIENTO*

**ACEITAR LAS CUCHILLAS**

Es importante aplicar aceite al menos 1 vez al mes a las cuchillas con el aceite que se proporciona con el kit. Encienda el cortador y sosténgalo de tal forma que las cuchillas apunten hacia abajo. Aplique una gota de aceite a lo largo de las cuchillas. Luego apague el cortador y retire el exceso de aceite con una prenda suave.

Tenga precaución de no aplicar demasiado aceite y de que no caiga sobre el cortador con el fin de evitar daños en el motor. (No intente aplicar aceite al mecanismo del motor ya que éste se encuentra lubricado de manera permanente). Después de aplicar el aceite a las cuchillas coloque el cortador y el aceite en la base.

**CUIDADO DE LAS CUCHILLAS**

Las cuchillas del cortador son elementos de precisión y deben ser manipuladas con cuidado. Este cortador viene con una cuchilla removible para fácil limpieza. Para retirar la cuchilla haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el cortador está apagado y que las baterías han sido retiradas.
2. Con el interruptor de encendido apuntando hacia usted empuje suavemente la cuchilla para que se suelte.
3. Para reemplazarla, alinee las pestañas en la base de la cuchilla dentro del área de montaje en la parte posterior del cortador y presione hacia abajo hasta que la cuchilla encaje.
4. Cada vez que termine de utilizar el cortador utilice la brocha para limpiar los pelos que puedan quedarse en la cuchilla.

- Tenga especial cuidado al cambiar o ajustar las cuchillas. Cuando haga algún mantenimiento del cortador asegúrese que todas las cuchillas son afiladas y reemplazadas al mismo tiempo.
- Con el fin de prolongar la vida útil de este producto, utilícelo únicamente para el propósito por el que fue diseñado por el fabricante.

## *BARBAS Y BIGOTES*

Existen 3 factores fundamentales que determinan qué estilo de barba o bigote es el más adecuado para su rostro:

1. La forma y dimensión de su rostro.
2. El crecimiento natural de su barba o bigote.
3. El grosor de su barba o bigote.

Si usted no está seguro se respecto a qué tipo de barba o bigote es el más adecuado para su rostro, contacte a un estilista profesional y solicite su opinión al respecto.

**TIPOS DE BARBAS Y BIGOTES**

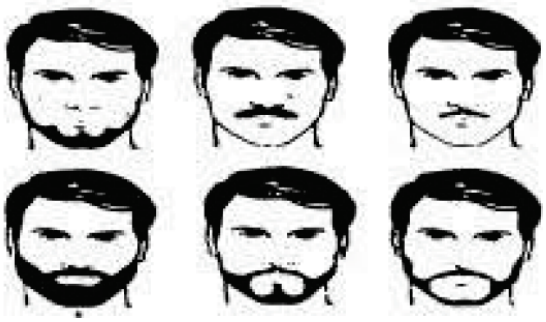

Una vez que haya decidido qué estilo es el que más le gusta, es importante que mantenga su apariencia. Para hacerlo, utilice el cortador al menos 1 vez por semana.

Para obtener mejores resultados al cortar la barba debe estar ligeramente humedecida (no mojada) antes de utilizar el cortador. Esto evitará que se corte más pelo del necesario.

## *CÓMO EMPEZAR*

**DELINEAR LA BARBA**

1. Siempre es mejor comenzar con una barba limpia y ligeramente humedecida.
2. Después de haber peinado la barba en la dirección que crece normalmente, comience a darle forma iniciando por la línea de la mandíbula.
3. Defina la forma en la barba por debajo de la quijada y trabaje hacia arriba en cada lado de su rostro hacia las orejas. Luego defina la parte superior de la barba en las mejillas, las patillas en la línea del cabello.

**CORTAR LA BARBA**

1. El cortador se ajusta a 5 posiciones de tal forma que pueda tener una longitud entre 1/8” (la más corta) y 5/8” (la más larga).
2. Utilice el peine de 5 posiciones, colóquelo sobre las cuchillas del cortador y póngalo en posición de ataque ajuste. Recomendamos, mientras se familiariza con los ajustes, utilizar la posición más larga de 5/8”. De esta manera podrá luego cortarla un poco más si lo desea.

3. Comience a cortar la barba utilizando toques suaves. Comience con las patillas y trabaje hacia abajo en dirección a la quijada. No corte el cabello en la dirección contraria a su crecimiento ya que quedará muy corto.
4. Si usted decide que quiere un rango más amplio de corte, ajuste el peine de 5 posiciones a una posición más pequeña, como por ejemplo ½" o 3/8", y pase de nuevo sobre la barba hasta que tenga la longitud deseada.

**CORTAR EL BIGOTE**

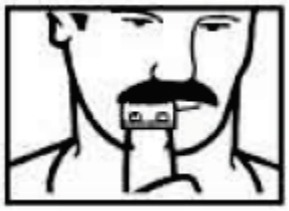

1. Para mejores resultados comience con un bigote limpio y ligeramente humedecido.
2. Peine el bigote en la dirección del crecimiento.
3. Coloque el peine de 5 posiciones sobre la cuchilla del cortador y ajústelo. Recomendamos, mientras se familiariza con los ajustes, utilizar la posición más larga de 5/8". De esta manera podrá luego cortarla un poco más si lo desea. (Corte el bigote de arriba hacia abajo)
4. Después de haber cortado el bigote a la longitud deseada retire el peine y utilizando únicamente las cuchillas defina el contorno de la parte inferior del bigote.

## *ACCESORIOS PARA NARIZ Y OREJAS*

1. Asegúrese de que el cortador está apagado y retire la cuchilla normal de corte.
2. Ajuste la pestaña en la parte posterior del cortador de nariz en la muesca dentro de la cabeza del cortador. Empuje hacia adelante el cortador de nariz hasta que encaje en su sitio.
3. Encienda el cortador.
4. Pase suavemente el cortador por sus fosas nasales y por las orejas teniendo precaución de no insertarlo profundamente. El corte de hacerse únicamente en los bordes. Al terminar retire el accesorio asegurándose de que la unidad está apagada.

## *RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS*

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso del producto. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

- Asegúrese de que el cortador esté encendido.
- Asegúrese de que las baterías estén bien puestas y que tengan energía para funcionar.
- Verifique las cuchillas para observar si hay pelos atorados; en este caso utilice la brocha para limpiar.